REGLAS DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA: Al usar cualquier herramienta de fuerza de jardinería, deberán observarse precauciones básicas de seguridad en todo momento para reducir el riesgo de incendio y graves heridas. Lea y cumpla con todas las instrucciones.

¡Esta herramienta de fuerza puede ser peligrosa! Cabe al usuario la responsabilidad de cumplir con todas las advertencias e instrucciones. ¡Leas el manual del usuario en su totalidad antes de usar el aparato! Esté completamente familiarizado con los controles y con el uso correcto del aparato. Limite el uso de este aparato a aquellas personas que hayan leído y comprendido, y que vayan a obedecer, todas las advertencias e instrucciones tanto en el aparato como en el manual. No permita nunca a los niños que usen este aparato.

SEGURIDAD DEL USUARIO

- Vistase apropiadamente. Use siempre gafas de seguridad o protección similar para los ojos al usar, o dar mantenimiento a su aparato. (Gafas de seguridad vienen disponibles). La protección para los ojos debe satisfacer los Requisitors Nacionales de Seguridad de ANSI Z87.1.
- Siempre use mascarilla para la cara o la nariz cuando use su aparato en condiciones polvorientas.
- Use siempre pantalones largos gruesos, mangas largas, botas, y guantes. No use mientras se encuentre descalzo o en sandalias.
- Asegure se cabello por encima de los hombros. Asegure o remueva ropa suelta y todo tipo de joyería o ropa con colgajos, corbatas, tiras, borlas, etc. pues estas podrían enredarse en las piezas en movimiento del aparato.
- El estar completamente cubierto también le protegerá contra pedazos de escombros o plantas tóxicos que sean arrojadas por la cuchilla girante.
- Manténgase alerta. No use el aparato mientras se encuentre cansado, enfermo, o bajo la influencia del alcohol, drogas u otros medicamentos. Fíjese en lo que está haciendo; use el sentido común.
- Use protección de oídos al usar este aparato.
- Nunca ponga el aparato en marcha ni lo deje en marcha dentro de un recinto cerrado o en una área sin ventilación. El respirar los vapores del combustible le podría causar la muerte.
- Mantenga los mangos libres de aceite y de combustible.
- Siempre use el mango.
- Mantenga los pies alejados del área de corte.
- No intente remover el material ya cortado ni tampoco sostener el material que se va a cortar mientras el motor se encuentre en marcha o cuando la pieza que hace el corte se encuentre en movimiento.
- Asegúrese de que la bujía se encuentre desconectada al limpiar el material atascado en la pieza de corte.
- Nunca dirija la descarga del material hacia espectadores, ni permita que nadie se encuentre cerca del área de trabajo. Trabaje con sumo cuidado al dirigir la descarga de material para evita cristales, automóviles, y cosas de tal naturaleza.

SEGURIDAD DEL APARATO

- Inspeccione el aparato por completo antes de cada uso. Cambie las piezas dañadas. Verifique los escapes d combustible. Asegúrese de que todos los sujetadores se encuentren en su lugar y debidamente ajustados.
- Mantenga el aparato de acuerdo con los procedimientos recomendadas.
- Deseche las cuchillas que se encuentren dobladas, torcidas, rotas o dañadas de alguna otra forma. Cambie las piezas que s encuentren rotas, astilladas o dañadas antes de comenzar a usar el aparato.
- Use únicamente cuchillas de la marca Poulan. Nunca use alambre, cuerda, hilo, etc.
- Desconecte la bujía antes de efectuar mantenimiento (exceptuando los ajustes al carburador).
- Nunca encienda el motor si la tapa del embrague no se encuentra en su sitio. El embrague podriá ser arrojado al aire y causar accidentes muy serios.
- Asegúrese de que la cuchilla se detenga cuando el motor se encuentre en marcha lenta. Vea la sección de AJUSTES AL CARBURADOR.
- Remueva la cuchilla antes de hacer ajustes al carburador. Sostenga el aparato con la mano. No efectue los ajustes al carburador desde el lado del aparato en donde se encuentra la cuchilla.
- Mantenga o otros alejados al hacer los ajustes al carburador.
- Nunca ponga en marcha el motor sin antes tener la caja de cambios en su lugar. El silenciador podría salir disparado al aire y causar accidentes muy serios.
- Permita que todo el mantenimiento y servicio no explicito en este manual sea efectuado por un Agente de Servicio Autorizado.
- Si el aparato choca con un objeto extraño, siga el siguiente procedimiento; detenga el motor, desconecte la bujía, inspeccione los daños, y repare cualquier daño antes de poner en marcha el motor y comenzar a usar el aparato.

Gafas de Seguridad

Botas

Las cuchillas pueden arrojar objetos al aire

⚠ ADVERTENCIA:

Objetos arrojados al aire de forma violenta.

- Usted puede perder la vista o accidentarse.
- Use gafas de seguridad.

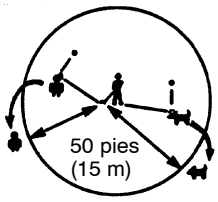

⚠ ADVERTENCIA:

Zona de peligro de objetos arrojados al aire.

- Las cuchillas pueden arrojar objetos al aire violentamente.
- Otras personas pueden perder la vista o accidentarse.
- Mantenga a personas y animales por lo menos 15 metros (50 pies) alejados de la zona de trabajo.

Las cuchillas giran momentáneamente después de soltar el gatillo.

Permita que las cuchillas se detengan antes de removerlas de la zona que se está cortando.

⚠ ADVERTENCIA:

Las cuchillas permanecen girando momentáneamente después de soltar el gatillo.

- Las cuchillas pueden causar serias cortaduras a usted o a otras personas.
- Permita que las cuchillas se detengan antes de removerlas de la zona de corte.

Manual del Usuario

Etiquetas de Seguridad

⚠ ADVERTENCIA:

Lea el Manual de Usuario.

- Siga todas las advertencias e instrucciones.
- De lo contrario, accidentes de gravedad podrían ocurrir.

SEBURIDAD AL HACER CORTES DE BORDE

- Inspeccione el área que se va a bordear antes de cada uso. Retire los objetos (rocas, vidrio roto, clavos, alambre, hilo, etc.) los que pueden ser arrojados al aire por la cuchilla o enredarse alrededor del mango.
- Mantenga a otros, incluyendo a los niños, animales, espectadores y ayudantes por lo menos 15 metros (50 pies) alejados de la zona de trabajo. Detenga el aparato de inmediato si alguien se aproxima.
- Sostenga el aparato firmemente con las dos manos.
- Mantenga el equilibrio y el balance. No se extienda demasiado.
- Siempre mantenga las ruedas en contacto con el suelo.
- Mangenga todas las partes de su cuerpo alejadas de la cuchilla y del silenciador.
- Siempre empuje el aparato lentamente sobre el suelo. Manténgase alerta en caso de aceras desiguales, hoyos en el terreno, raíces grandes, etc.
- Use únicamente para trabajos especificados en este manual. USE EL CORTADOR DE BORDES-CORTADORA APROPIADAMENTE-Use únicamente para bordear o cortar el tipo de arbusto, crecimiento, etc. descritos en las instrucciones de uso. No abuse des producto. No usebajo la lluvia ni en lugares que se encuentren mojados. Nunca permita que los niños usen este producto. Nunca permita que ningún adulto use este producto sin antes haber leído las debidas instrucciones.
- DESCONECTE LA BUJIA, cuando no se encuentre en uso; antes de efectuar servicio; limpieza etc.l anes de cambiar accesorios.
- Para reducir el riesgo de incendio, no permita la acumulación excesiva de ccésped, hojas o grasa en el producto.
- Los objetos golpeados por la cortadora podrían causar accidentes graves a personas. Se deberá examinar cuidadosamente el césped y aclarar todos los objetos antes de comenzar a bordear o cortar.
- Nunca use este producto sin los debidos protectores, placas u otros dispositivos protectores en su lugar.

MANEJE EL COMBUSTIBLE CON EXTREMO CUIDADO, ES ALTAMENTE INFLAMABLE

- Mezcle y vierta el combustible en el exterior y donde no hayan chispas o llamas.
- Use un recipiente aprobado para el combustible.

- No fume ni permita que otros fumen cerca del combustible o del aparato; no fume mientras se encuentre manejando el aparato.
- Asegúrese que el aparato esté correctamente armado y en buena condición de funcionamiento.
- Evita demarrar el combustible o el aceite. Limpie todo los derrames de combustible antes de comenzar a usar el aparato.
- Al volver a colocar la tapa del tanque de combustible, asegúrese de que se encuentre bien cerrada.
- Retírese por lo menos 3 metros (10 pies) del área de abastecimiento antes de comenzar.
- Detenga el motor y permita que el aparato enfríe antes de remover la tapa del tanque de combustible.
- Almacene el aparato con el tanque de combustible vacío; use el combustible que queda en el carburador y en las líneas de combustible dejando el aparato en marcha hasta que se detenga.
- Almacene el aparato y el combustible en un área an donde los vapores del combustible no entren en contacto con chispas o llamas abiertas procedentes de calentadores de agua, motores o interruptores eléctricos, calefactores, etc.

TRANSPORTE Y ALMACENAJE

- Detenga el motor antes de abandonar el área de trabajo.
- Permita que el motor se enfríe, consuma todo el combustible que queda en el carburador y las líneas de combustible, y asegure el aparato antes de almacenarlo o transportarlo en un vehículo.
- Antes de almacenar, use todo el combustible que queda en el carburador poniendo el motor en marcha y dejándolo en marcha hasta que el motor se detenga. Permita siempre que el aparato se enfríe antes de guardarlo.
- Almacene el aparato y el combustible en un área donde los vapores del combustible no entren en contacto con chispas o llamas abiertas de calentadores de agua, motores o interruptores eléctricos, calefactores, etc.
- Almacene el aparato de manera que la cuchilla no pueda causar accidentes.
- ALMACENE EL APARATO BAJO TECHO – Al no encontrarse en uso, almaene este producto en un área seca y bajo techo, bajo llave o de otra manera fuera del alcance de los niños.
- Guarde el aparato fuera del alcance de los niños.

Si ocurrieran situaciones las cuales no hayan sido cubiertas en este manual, sea cuidadoso y use el sentido común. Si necesita ayuda, entre en contacto con su Agente de Servicio Autorizado más cercano o llame al 1-800-554-6723.

AVISO SPECIAL: Estar expuesto a vibraciones a través del uso prolongado de herramientas manuales a gasolina puede cuasar daño en los vasos sanguíneos o los nervios de dedos, manos y coyunturas a personas propensas a los trastornos de la circulación o a las hinchazones anormales. El uso prolongado en tiempo frío ha sido vinculado a daños en los vasos saguíneos de personas que por otra parte se encuentran en perfecto estado de salud. Si ocurren síntomas tales como el entumecimiento, dolor, pérdida de fuerza, cambios de color y textura de la piel, pérdida del tacto en las manos, dedos o coyunturas, descontinúe el uso de este aparato y busque ayuda médica. Un sistema anti-vibratorio no garantizará que se eviten tales problemas. Los usuarios que operan herramientas de fuerza de manera prolongado y regular, deberán vigilar de cerca su condición física y la condición de su aparato.

AVISO SPECIAL: Su sierra no viene equipada con silenciador limitador de temperatura ni con rejilla antichispa que cumpla los requisitos de los Códigos de California 4442 y 4443. Todas las tierras forestadas federales, más los estados de California, Idaho, Maine, Minnesota, Nueva Jersey, Washington y Oregón, requieren por ley que muchos motores de combustión interna estén equipados con rejilla antichispa. Si usted el aparato donde existen tales reglamento, usted tiene la responsabilidad jurídica de instalar y mantener estas piezas en correcto estado de funcionamiento. De lo contrario, estará en infracción de la ley.

MONTAJE

Es normal que el filtro de combustible golpetee dentro del tanque de combustible cuando éste se encuentre vacío. El contrar combustible o residuos de aceite en el silenciador es normal debido a los ajustes del carburador y a pruebas efectuadas por el fabricante.

MONTAJE

ADVERTENCIA: Si recibe su aparato ya armado, repita todos los pasos para asegurarse de que se unidad haya sido armada de la manera apropiada y de que todos los sujetadores se encuentren ajustados.

Herramienta requerida:

- 2 llaves hesagonales (provistas)
- llave ajustable o alicate grande
- un destornillador phillips

INSTALACION DEL TUBO AL MOTOR

- Encaje el tubo con el mango conductor dentro del motor.
- Introduzca y ajuste dos tornillos, arandelas y tuercas dentro de los huecos en la abrazadera en el motor como se ilustra a continuación.

UNION DE LA BARRA DEL MANGO

PELIGRO: La porción de barrera de la barra del mango deberá ser instalada como se ilustra para proveer una barrera entre el usuario y la cuchilla giratoria.

- Localice la calcomanía en la barra del mango. Esta calcomanía cuenta con dos flechas. Posicione la barra del mango en el soporte de la montura entre estas dos flechas.
- Posicione la cubierta del soporte por encima de la barra del mango. Otra vez, asegúrese de que la barra del mango se encuentre entre las dos flechas.
- Introduzca el tornillo ya apriételo manualmente solamente. Asegurese de que la barra del mango se encuentre instalada correctamente; luego, apriete cada tornillo firmemente con la llave hexagonal ajustable.

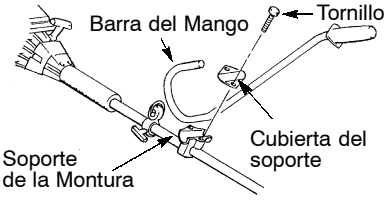

ABASTEZCA EL MOTOR

Este motor está habilitado para funcionar con gasolina sin plomo. Se deberá mezclar la gasolina con un aceite de buena calidad para motores de 2 tiempos enfríados a aire designado para ser mezclado en la proporción 40:1. Se recomienda el marca de aceite Poulan/Weed Eater. (Se obtiene una proporción de 40:1 mezclando 3.2 onzas de aceite con cada galón de gasolina sin plomo). Al mezclar el combustible siga las instrucciones impresas en el recipiente. Siempre lea y siga las instrucciones de seguridad bajo la sección de SEGURIDAD AL MANEJAR EL COMBUSTIBLE.

ARRANQUE

PARA DETENER EL MOTOR

- Mueva el interruptor ON/STOP a la posición STOP.
- Si el motor no se detiente, mueva el cebador a la posición FULL CHOKE.

PARA ARRANCAR EL MOTOR

⚠ PELIGRO: La cuchilla girará mientras se esté intentando arrancar el motor.

⚠ ADVERTENCIA: Evite el contacto con el silenciador. Un silenciador caliente prodría causar serias quemaduras.

- Apoye el motor y el protector en el suelo, sosteniendo el aparato, de manera que la cuchilla no toque el suelo.

COMO ARRANCAR EL MOTOR FRIO O MOTOR CALIENTE DESPUÉS DE QUEDAR SIN COMBUSTIBLE

- Mueva el interruptor a la posición ON.
- Oprima lentamente el bombeador 6 veces.
- Mueva la palanca del cebador a la posición FULL CHOKE.

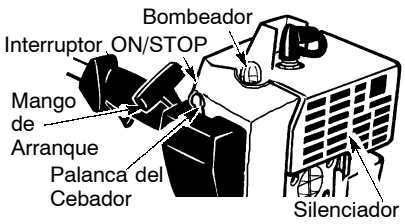

- Apriete y sujete el gatillo durante *todos los pasos siguientes.*
- Tire firmemente del mango de la cuerda de arranque de 6 veces.
- Mueva la palanca del cebador a la posición HALF CHOKE.
- Tire del mango de la cuerda de arranque pero no más de 6 veces, hasta que el motor se ponga en marcha.
- Permita que el motor marche por 10 segundos, para después mover el cebador a la posición de OFF CHOKE.

ARRANQUE DE MOTOR CALIENTE

- Mueva el interruptor a la posición ON.
- Mueva la palanca del cebador a la posición OFF CHOKE.
- Tire firmemente del mango de la cuerda de arranque firmemente hasta que el motor se ponga en marcha.
- Si el motor no arranque en 5 intentos, siga las instrucciones de COMO ARRANCAR EL MOTOR FRIO..

USO DEL APARATO

- No cambie los reguladores automáticos del motor o acelere el motor sobre los límites.
- Si el producto vibra de forma anormal, detenga el motor de inmediato y verifique la causa. La vibración es generalmente una advertencia de que existen problemas.
- Detenga el motor cuando abandone la posición de uso; desconecte la bujia antes de desatascar el protector de la cortadora, al hacer reparaciones, ajustes, inspección, etc.
- Use este producto desde la posición donde los protectores bloqueen la vista de la pieza cortadora.

FIJACION DE LA PROFUNDIDAD DE LA RUEDA

⚠ ADVERTENCIA: Nunca intente ajustar la rueda mientras el motor se encuentre en marcha. Siempre detenga el mtor, espere a que la cuchilla pare de girar y desconecte la bujía antes de hacer los ajustes.

- Afloje la perilla de plástico en el protector de la cuchilla.
- Suba o baje la rueda para obtener la profundidad de corte de borde deseada.
- Apriete manualmente la perilla.

AVISO: Si no se han hecho bordes en el área en varias semanas, corte no más profundo de 1 cm (1/2 pulgado) la primera vez.

SERVICIO

Recomendamos que todo servicio y ajuste no explicado en este manual sea efectuado por un Concesionario de Servicio Autorizado.

AJUSTES AL CARBURADOR

Su carburador viene equipado con tapas limitadoras. Daños podrán acurrir si usted gira las agujas más allá de las tapas limitadoras. Los ajustes al carburador son una tarea complicada. Recomendamos que lleve su aparato a un Agente de Servicio Autorizado.

CRONOMETRIZACION DEL ENCENDIDO

La cronometrización del encendido fijo e inalterable.

BUJIA

Cambie la bujía anualmente por una bujía champion RCJ-8Y, La separación de los electrodos es de 0,025 de pulgada.

TABLA DIAGNOSTICA

ADVERTENCIA: Siempre apague el aparato y desconecte la bujía antes de hacer cualquiera de las reparaciones recomendadas a continuación que no requieran que la unidad esté en operación.

SINTOMA	CAUSA	SOLUCION
El motor no arranca	• El motor se encuentra ahogado. • El tanque de combustible está vacío. • La bujía no está haciendo chispa. • El combustible no está llegando al carburador. • El carburador requiere ajuste.	• Vea las “Arranque”. • Llene el tanque con la mezcla correcta de combustible. • Instale una bujía nueva. • Verifique que el filtro de combustible no esté sucio; cámbielo. Inspeccione la línea de combustible; repárela o cámbiela si se encuentra partida o torcida. • Entre en contacto con su Concesionario de Servicio Autorizado.
El motor no mantiene debidamente la marcha lenta	• El carburador requiere ajuste. • El tornillo del gatillo acelerador está demasiado ajustado.	• Vea “Ajustes al Carburador”. • Afloje el tornillo
El motor no acelera, le falta potencia, o se para bajo carga	• Filtro de aire sucio. • La bujía está carbonizada. • El carburador requiere ajuste.	• Limpie o cambie el filtro de aire. • Limpie o cambie la bujía y recalibre la separación. • Vea “Ajustes al Carburador”.
El motor humea excesivamente	• La mezcla de combustible está equivocada. • Filtro de aire sucio. • El carburador requiere ajuste.	• Vacíe el tanque de combustible y llénelo con la mezcla correcta. • Limpie o cambie el filtro de aire. • Vea “Ajustes al Carburador”.

¿NECESITA AYUDA?

¿NECESITA AYUDA?

Llame al 1-800-554-6723.

¿NECESITA PIEZAS DE REPUESTO?

Entre en contacto con su concesionario.

GARANTIA LIMITADA

ELECTROLUX HOME PRODUCTS NORTH AMERICA, División de WCI Outdoor Products, Inc., garantiza al comprador original que cada herramienta nueva a gasolina y accesorio nuevo marca Weed Eater será libre de defectos de materiales y de mano de obra y que se compromete a reparar o reemplazar, bajo las condiciones de esta garantía, todo producto y accesorio a gasolina fefectuoso como se detalla a continuación, a partir de la fecha de compra original:

2 AÑOS - Piezas y Mano de Obra, cuando usado para fines domésticos.

90 DIAS - Piezas y Mano de Obra, si usado para fines comerciales o profesionales o para fines lucrativos.

30 DIAS - Piezas y Mano de Obra, si usado para propósitios de alquiler.

Esta garantía sno es transferible y no cubre daños ni responsabilidad civil debidos a manejo indebido, mantenimiento incorrecto no al uso de accesorios y/o juejos de piezas adicionales no recomendados específicamente por **ELECTROLUX HOME PRODUCTS NORTH AMERICA** para esta herramienta. Asimismo, esta garantía no cubre afinaciones, bujías, filtros, sogas de arrangue, resortes de arrangue, etc., que se desgastan y requieren reemplazo por el uso razonable durante el período de vigencia de la garantía. Esta garantía no cubre preparación de preentrega ni ajustes normales explicados en el manual del usuario.

ESTA GARANTIA CONFIERE DERECHOS JURIDICOS ESPECIFICOS AL COMPRADOR, QUE PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARIAN ENTRE ESTADOS.

NO SE ADMITIRAN RECLAMOS POR DANOS CONSECUENTES NI POR OTROS DANOS NI SE APLICARA NINGUNA OTRA GARANTIA EXPRESA ADEMAS DE AQUELLAS EXPRESAMENTE ESPIPULADAS EN LA PRESENTE.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES DEL PERIODO DE VIEGENCIA DE GARANTIAS IMPLICITAS, NO LA EXCLUSION DE DANOS CONSECUENTES O INCIDENTALES, NI SU LIMITACION, DE MODO QUE LA EXCLUSION Y LAS LIMITACIONES ANTERIORES PUEDEN NO TENER VALIDEZ EN SU CASO.

Es norma de **ELECTROLUX HOME PRODUCTS NORTH AMERICA** mejorar sus productos continuamente. Por lo tanto, **ELECTROLUX HOME PRODUCTS NORTH AMERICA** se reserva el derecho de cambiar, modificar o descontinuar modelos, diseños, especificaciones y accesorios de todos los productos en cualquier momento sin previo aviso no responsabilidad para con ningún comprador.

DECLARACION DE GARANTIA DE CONTROL DE EMISION U.S. EPA

SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE GARANTIA: La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y POULAN/WEED EATER, DIVISION OF WCI OUTDOOR PRODUCTS se complacen en explicarle la garantía del sistema de control de emisiones en el motor de su equipo de jardín y césped. Todos los motores de equipo utilitario, de césped y jardín nuevos deberán ser diseñados, construídos y equipados para satisfacer las normas rigurosas en contra de la contaminación del ambiente. POULAN/WEED EATER deberá garantizar el sistema de control de emisión en el motor del equipo de cesped y jardín por los periodos de tiempo enumerados a continuación, estipulando que no haya habido ningún tipo de abuso, negligencia, o mantenimiento no apropiado del motor de su equipo de césped y jardín. Su sistema de control de emisión incluye piezas tales como el carburador y el sistema de ignición. Cuando existe una condición bajo garantía, POULAN/WEED EATER reparará el motor de su equipo de césped y jardín sin costo alguno para usted. Los gastos cubiertos bajo garantía incluyen diagnóstico, piezas y servicio. **CUBIERTA DE GARANTIA DEL FABRICANTE:** Si cualquier pieza relacionada con la emisión en su motor (como se enumeran en la Lista de Piezas de Control de Emisión Bajo Garantía) se encontrara defectuosa o un defecto en los materiales o mano de obra del motor causara el mal funcionamiento de tal pieza relacionada con la emisión, esta pieza será reparada o reemplazada por POULAN/WEED EATER. **GARANTIA DE RESPONSABILIDAD DEL DUEÑO:** Como dueño del equipo de césped y jardín, usted es responsable del mantenimiento requerido indicado en el Manual del Usuario. POULAN/WEED EATER recomienda que guarde todos los recibos que cubren el mantenimiento del motor de su equipo de césped y jardín, pero POULAN/WEED EATER no puede negar la garantía únicamente por la falta de recibos o por el incumplimiento de las indicaciones de mantenimiento. Como dueño del motor del equipo de césped y jardín, usted debe saber que POULAN/WEED EATER puede negarle la cubierta de garantía si el motor de su equipo de césped y jardín o una pieza del mismo, ha fallado debido al abuso, negligencia, mantenimiento no apropiado, modificaciones sin aprobación, o el uso de piezas que no han sido hechas o aprobadas por el fbricante original del equipo. Usted será el responsable de presentar el motor del equipo de césped y jardín a un centro de reparaciones autorizado POULAN/WEED EATER tan pronto como surja el problema. Las reparaciones bajo garantía deberán ser completadas en una cantidad razonable de tiempo, no excediendo los 30 días. Si cuenta con alguna pregunta en referencia a sus derechos y responsabilidades, usted deberá entrar en contacto con su centro de servicio autorizado más cercano o llamar a POULAN/WEED EATER al 1-800-554-6723. **FECHA DEL COMIENZO DE LA GARANTIA:** El periodo de garantía comienza en la fecha en que se compró el motor del equipo de césped y jardín. **DURACION DE LA GARANTIA:** Esta garantía tiene un periodo de cubierta de dos años desde la fecha inicial de compra. **QUE CUBRE: REPARACIONES O REEMPLAZO DE PIEZAS.** Las reparaciones o reemplazo de cualquier pieza en garantía serán efectuadas sin cargo alguno para el dueño en un centro de servicio POULAN/WEED EATER aprobado. Si tiene alguna pregunta en relación con sus derechos y responsabilidades de garantía, usted deberá comunicarse con su centro de servicio autorizado más cercano o llamar a POULAN/WEED EATER al 1-800-554-6723. **PERIODO DE GARANTIA:** Cualquier pieza bajo garantía que no esté programada para ser reemplazada

como requisito del programa de mantenimiento, o la cual esté programada para ser inspeccionada de forma regular para efectos de "reparaciones o reemplazos si es necesario" deberá garantizarse por dos años. Cualquier pieza garantizada que esté programada para ser reemplazada como lo es requerido por el programa de mantenimiento, deberá ser garantizada por el periodo de tiempo hasta el primer cambio programado para el reemplazo. **DIAGNOSTICO:** No se deberá cargar al dueño ningún tipo de recargos por el servicio de diagnóstico el cual nos conduce a la determinación de que una pieza bajo garantía está defectuosa, si el trabajo de diagnóstico ha sido llevado a cabo en un centro de servicio POULAN/WEED EATER aprobado. **DAÑOS POR CONSECUECIA:** POULAN/WEED EATER puede ser responsable por daños a otros componentes del motor causados por el fallo de una pieza garantizada mientras ésta se encuentre en garantía. **QUE NO CUBRE:** Todos los fallos causados por el abuso, la negligencia, o el mantenimiento no apropiado no están cubiertos. **PIEZAS PARA AÑADIR O MODIFICADAS:** El uso de piezas añadidas o modificadas puede ser la base para anular la garantía. POULAN/WEED EATER no se hace responsable de cubrir fallos de piezas garantizadas debido al uso de piezas añadidas o modificadas. COMO ENTABLAR UNA RECLAMACION: Si cuenta usted con alguna pregunta en referencia a sus derechos y responsabilidades de garantía, usted deberá contactar a su centro de servicio autorizado más cercano o llamar a POULAN/WEED EATER al 1-800-554-6723 . **EN DONDE OBTENER SERVICIO DE GARANTIA:** Servicio o reparaciones de garantía deberá ser provistas por todos los centros de servicio POULAN/WEED EATER, llame al: 1-800-554-6723. **MANTENIMIENTO, REEMPLAZO Y REPARACIONES DE PIEZAS RELACIONADAS CON LA EMISION:** Cualquier pieza de reemplazo POULAN/WEED EATER aprobada usada en la programación de cualquier mantenimiento de garantía o reparación de piezas relacionadas con la emisión será provista al dueño sin cargo alguno si la pieza se encuentra bajo garantía. **LISTA DE PIEZAS DE CONTROL DE EMISION BAJO GARANTIA:** Carburador, Sistema de Ignición: Bujía (cubierta únicamente hasta el periodo del primer mantenimiento programado), Módulo de Ignición. **DECLARACION DE MANTENIMIENTO:** El dueño es responsa-ble de efectuar todo mantenimiento programado como lo define el Manual del Usuario.